

## COMO MONTAR E RETIRAR OS BATEDORES

Antes de ligar o plugue a tomada, verifique se o botão seletor de velocidades está na posição "0" desligado (fig.1).



Fig. 1

### ENCAIXANDO OS BATEDORES PARA MASSA LEVE

1- Indicamos o uso dos batedores (fig. 6 - veja em apresentação do produto) preferencialmente para massas leves.



Fig. 2

2- Para encaixar os batedores, coloque a batedeira na posição vertical, os batedores devem ser encaixados na batedeira, a partir de seus furos (fig. 2), até que fiquem firmes.



Fig. 3

3- Ligue o plugue a tomada e posicione o botão seletor de velocidades (fig.3), na velocidade desejada. Selecione a velocidade de 1 a 5, de acordo com o tipo de receita (Consulte a sugestão apresentada na tabela a seguir).



Fig. 4

### MODELOS BAT300 E MÁXIMA TURBO MT300



#### BATEDOR PARA MASSA LEVE.

1- TRACIONADOR



2- O batedor com o tracionador DEVE ficar na posição indicada na foto; caso contrário a tigela não gira.



#### BATEDOR PARA MASSA PESADA.

3- O batedor com a MAIOR ARRUELA DEVE ficar na posição indicada na foto.



## PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas, incluindo o que segue:

- 1- Leia atentamente todas as instruções.
- 2- Não permita, em hipótese alguma, que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
- 3- Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance de crianças.
- 4- Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a voltagem está compatível com as especificações do produto.
- 5- Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- 6- Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
- 7- Este produto é exclusivamente para uso doméstico, e não para uso industrial ou profissional. Não faça o produto trabalhar além da capacidade para o qual foi projetado. Forçar o produto pode danificá-lo seriamente e provocar acidentes. O uso indevido implica em perda de garantia.
- 8- Não use produtos elétricos próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes em que haja gases explosivos. Não utilize o aparelho para misturar substâncias inflamáveis.
- 9- Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela Black&Decker.
- 10- Não use qualquer peças ou acessórios não recomendados pela Black&Decker.
- 11- Não utilize o aparelho se o mesmo estiver danificado. Não utilize o aparelho se o plugue e/ou cabo elétrico estiverem danificados. Para a compra ou substituição do plugue e/ou cabo elétrico, leve o aparelho a uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
- 12- Nunca puxe o cabo elétrico para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe. Não carregue o aparelho pelo cabo elétrico.
- 13- Tenha cuidado para que o cabo elétrico ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
- 14- Para se desfazer do produto fora de uso, jamais jogue-o ao fogo. Não incinerá-lo. Isto pode causar acidentes sérios (incêndio, estouro ou liberação de gases).
- 15- Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
- 16- Nunca mergulhe qualquer parte do aparelho em água ou outro líquido.
- 17- Não deixe o cabo elétrico dependurado sobre a borda da mesa ou balcão, nem sobre superfícies quentes.
- 18- Não use o aparelho ao ar livre. Seu desempenho pode ser prejudicado em locais com circulação de ar exagerado.
- 19- Não há peças aproveitáveis pelo usuário dentro do aparelho.

## CONSULTE A SUGESTÃO APRESENTADA NA TABELA ABAIXO

### Nota:

- Desejando alterar a velocidade durante o funcionamento, basta movimentar o botão seletor para a posição desejada de 1 a 5.
- Para encerrar ou interromper a operação da batedeira, mova o seletor de velocidade para a posição "0".

|       | VELOCIDADE | TIPO DE MISTURA   |
|-------|------------|---|
| Baixa | 1          | Para misturar líquidos, alimentos secos e cremes                                    |
|       | 2          | Para preparar molhos, pudins, bolos e pães de massas leves                          |
| Média | 3          | Para preparar achocolatados e frapês  |
|       | 4          | Para misturar manteiga com açúcar, preparar massas de biscoito e sobremesas geladas |
| Alta  | 5          | Para bater massas leves e fofas, cremes, claras em neves, e vegetais cozidos        |

## EM CASO DE DIFICULDADES

Antes de levar o produto a uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

| PROBLEMA               | CAUSAS                                     | O QUE FAZER   |
|------------------------|--|---|
| O produto não funciona | Não há energia elétrica na tomada.         | Ligue o aparelho em outra tomada da mesma voltagem para comprovar o fato. |
| Vibração excessiva     | Local de apoio desnivelado e/ou irregular. | Colocar o aparelho em local adequado.                                     |
| Batedores travados     | Massa pouco úmida.                         | Umedecer a massa permitindo o funcionamento do aparelho.                  |

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- 1- Antes de iniciar a limpeza, verifique se o plugue está desligado da tomada.
- 2- Remova os batedores e lave-os com água morna e detergente neutro. Para melhores resultados, remova todos os restos de massas dos vãos entre as saliências dos batedores, imediatamente após o uso.
- 3- Limpe o corpo da batedeira apenas com pano úmido. Não use detergente, álcool ou abrasivo.
- 4- Limpe qualquer resíduo de alimentos no cabo elétrico.

### Guia para utilização de fios e extensão nos produtos Black&Decker

| Tipo de fio | Até 5 Metros            | De 5 a 10 Metros        |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Paralelo    | 2 x 1,0 mm <sup>2</sup> | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> |

## GARANTIA TOTAL DE 1ANO

### CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. Assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

2- A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste normal durante a vigência da garantia.

3- A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas Black&Decker.

3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black&Decker e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black&Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black&Decker.

3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black&Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

4- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black&Decker precisará entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca.

Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black&Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte.

5- A Black&Decker do Brasil, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6- Produto exclusivo para uso doméstico.

**Nota:** Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black&Decker.

### HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black&Decker.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela Black&Decker
4. Peças com desgaste normal
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker.
6. A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo.
7. Utilizar a ferramenta para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada Black&Decker.
8. Por ter sido ligado a rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black&Decker
9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

### SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: [www.blackanddecker.com.br](http://www.blackanddecker.com.br), para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

Fabricado por:  
**Black & Decker do Brasil Ltda**  
ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1  
Bairro Distrito Industrial II  
CEP 38064-750 - Uberaba MG  
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91  
I.E.: 701.948.711.00-98

Conheça toda a linha de produtos  
BLACK & DECKER.  
Visite nosso site:  
[www.BlackandDecker.com.br](http://www.BlackandDecker.com.br)  
  
[BlackandDecker.com.br](http://BlackandDecker.com.br)  
0800-703-46-44  
184420-18

# BLACK & DECKER®

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

# Batedeira com Pedestal

Leia estas instruções antes de usar o produto



BAT300

MÁXIMA  
TURBO  
MT300

## MODELOS BAT300 E MÁXIMA TURBO MT300

## INSTRUÇÕES DE USO

1. Você tem a possibilidade de escolher cinco velocidades diferentes, de 1 a 5.

2. **Botão turbo:** Pressionando este botão a velocidade de sua batedeira será elevada ao máximo instantaneamente enquanto o botão estiver sendo pressionado.

**OBS.: o botão TURBO funciona apenas com controle de velocidade acionada nas posições de 1 a 5.**

3. Durante o funcionamento, evite entrar em contato com as partes em movimento. Para evitar danos a sua batedeira e ferimentos pessoais, mantenha as mãos, cabelos, panos, talheres e espátula longe dos batedores durante a operação.

4. Quando utilizar a batedeira, certifique-se que nenhum resíduo de alimentos penetrou no aparelho através dos orifícios de fixação dos batedores.

5. Não utilize a batedeira ininterruptamente por mais de 15 minutos, devido ao risco de sobreaquecimento. Desligue-a e deixe-a esfriar durante, pelo menos 10 minutos antes de utilizá-la novamente.

6. **ATENÇÃO:** Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando estiver em funcionamento, evitando acidentes.

7. Antes de limpar a sua batedeira, remova os batedores do aparelho para que possam ser lavados separadamente.

8. Para remover os batedores posicione o seletor de velocidade na posição "0"; segure os batedores com uma das mãos e com a outra aperte o botão soltar batedores para a liberação dos batedores.

**As Instruções de uso e ilustrações a seguir, irão auxiliá-lo na correta utilização do produto. Leia-as atentamente.**

### UTILIZANDO O PRODUTO

1- Encaixe a tigela na base da batedeira (fig. 1).



Fig. 1

2- Encaixe a parte superior no suporte do motor, pressionando firmemente até ouvir um "click" (fig. 2)



Fig. 2

3- Segurando na alça da batedeira, aperte o botão de movimentação do motor e levante a parte superior até ouvir o "click" de travamento (fig. 3)



Fig. 3

4- Introduza os batedores nos respectivos furos, pressionando-os até ouvir um "click" de engate (fig. 4). Observe que os dois batedores devem ficar com o mesmo comprimento. Para saber se estão devidamente encaixados e fixos, tente removê-los apenas puxando com a mão.



Fig. 4

5- Através da abertura transparente adicione os ingredientes (fig. 5). Ambos os modelos BAT300 e MT300 possuem exclusivo e inovador sistema tigela com abertura transparente na tampa para adição dos ingredientes, o que traz total praticidade no preparo de suas receitas.



Fig. 5

6- Segure na alça da batedeira, aperte novamente o botão de movimentação do motor e deixe-o descer suavemente (fig. 6)



Fig. 6

7- Com o polegar, selecione a velocidade desejada movimentando o seletor de velocidades que vai de 1 a 5 (fig. 7). Cada velocidade deve ser usada de acordo com a consistência da mistura a ser preparada, desde a "baixa (1)" para misturas leves até a "alta (5)" para as mais consistentes.



Fig. 7

## USO PORTÁTIL

1- Retire a parte superior (motor) da batedeira apertando o botão da parte traseira do motor e puxando-o para cima (fig. 8).

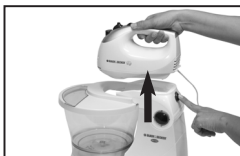


Fig. 8

2- Com a parte superior (motor) fora do suporte do motor, introduza os batedores nos respectivos furos, pressionando-os até ouvir um "click" de engate (fig. 9). Observe que os dois batedores devem ficar com o mesmo comprimento. Para saber se estão devidamente encaixados e fixos, tente removê-los apenas puxando com a mão.



Fig. 9